


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

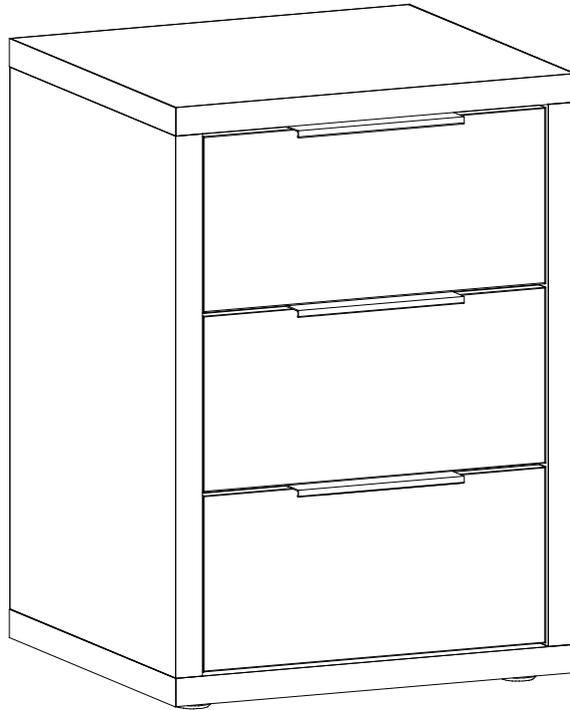


Artikel.-Nr.:

0801-KO_03

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00280

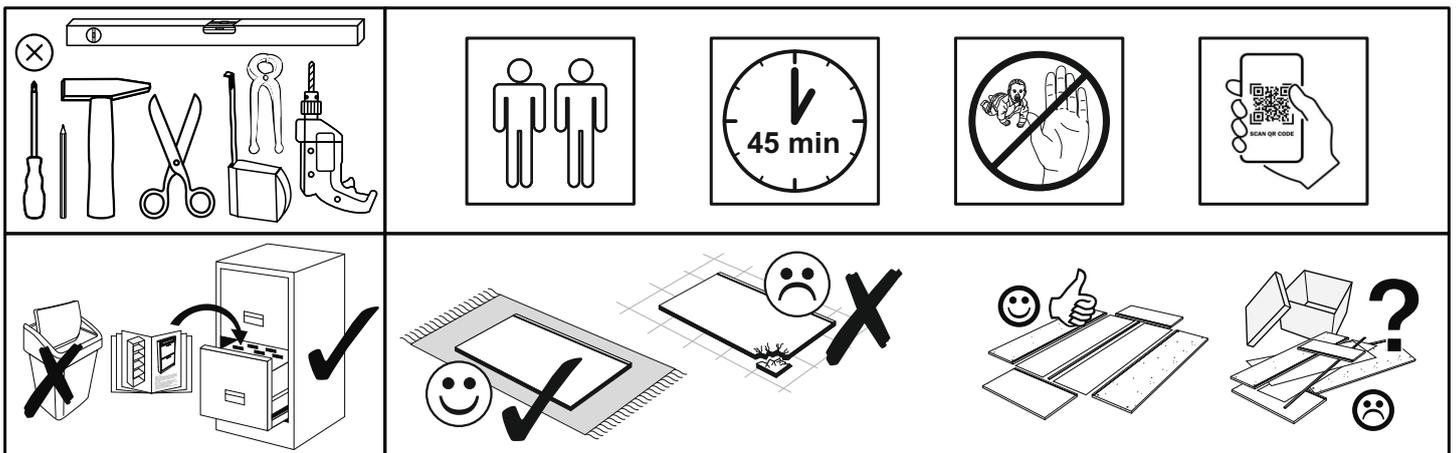

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.mausbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00005 Colli 1/2


B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	

BT1-00368 Colli 1/2

B01-20		B01-200		B01-30		B01-90	
4x	7,0x70	18x	6,3x13	12x	3x16	4x	3,5x20
B02-10		B02-20		B02-103		B05-20	
16x	ø15x12mm	16x		24x	8x30	12x	


BT1-00369 Colli 1/2

B05-185		B06-424	
4x		3x	200mm




▶ SCAN ME


Colli 1/2




414 x 199



405 x 124




335 x 124

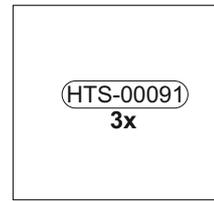


386 x 358




Colli 2/2

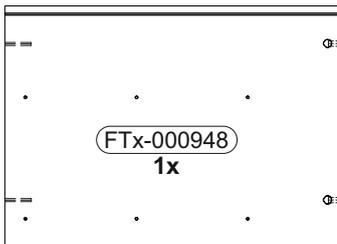


613 x 444

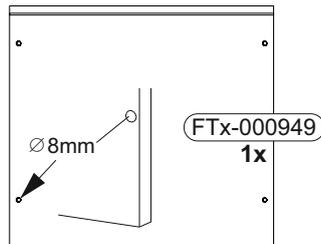


483 x 444

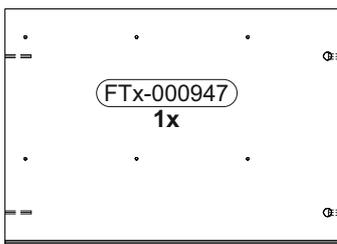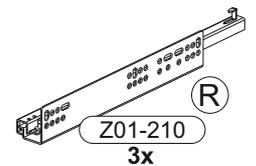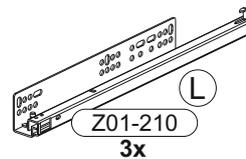

613 x 444

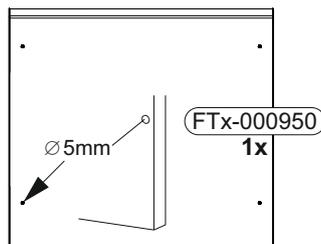

483 x 444

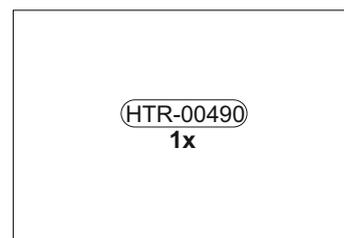


625 x 430

1




B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
12x	ø15x12mm	12x		24x	8x30	12x	3x16


1

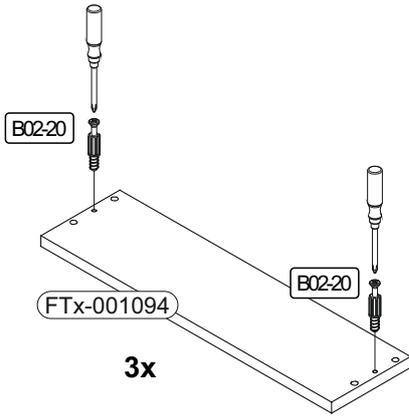


2

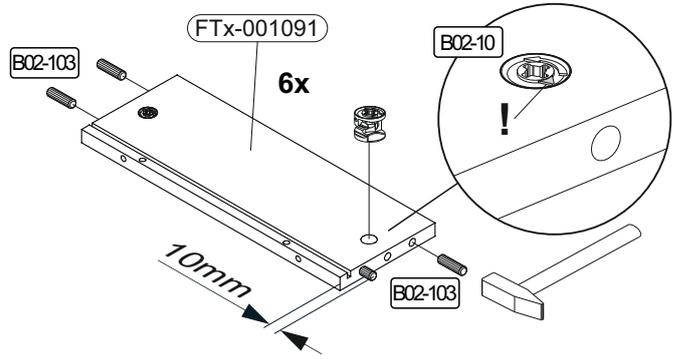


3

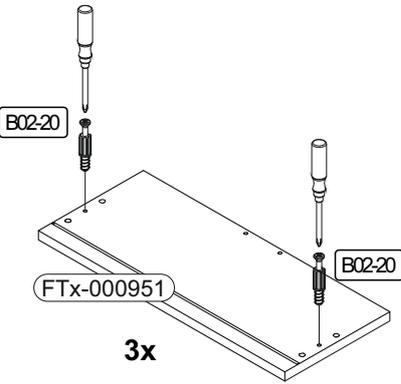


5

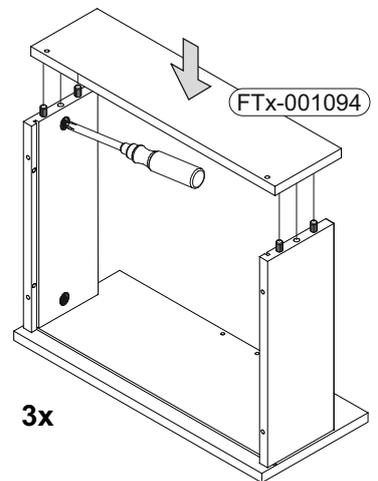


4

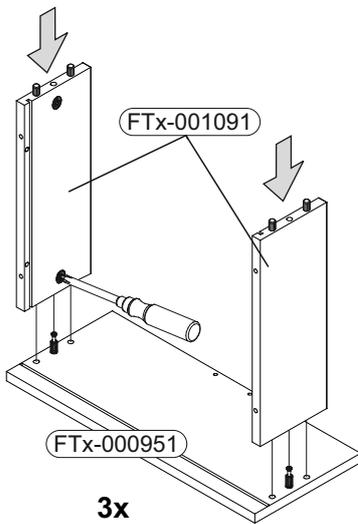



7

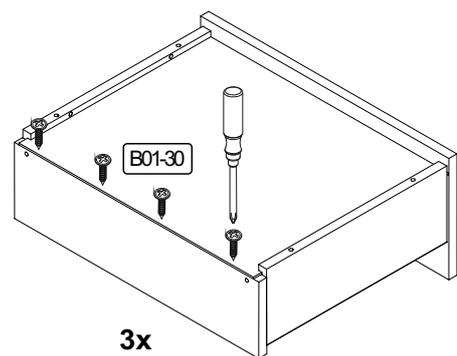


6

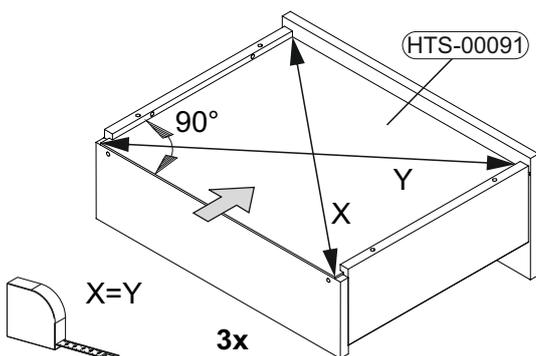






2	B01-200 6x	6,3x13 3x	B06-424 200mm 3x	B05-20 12x	
----------	---------------	--------------	------------------------	---------------	--

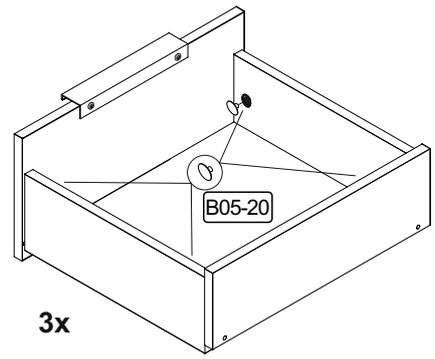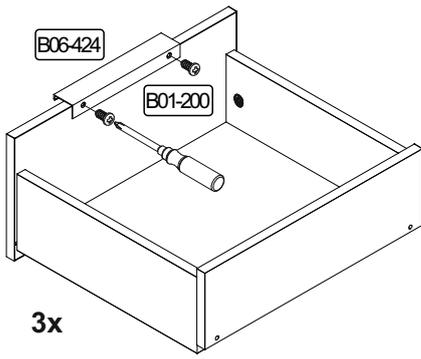




3	B02-20 4x	
----------	--------------	---

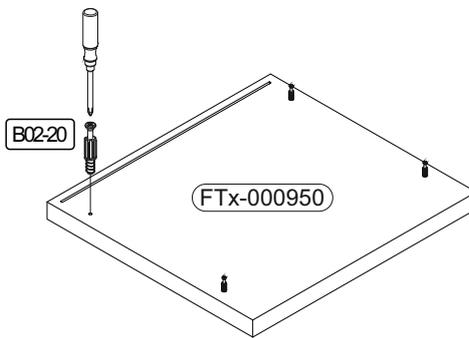

4	B01-200 12x	6,3x13 4x	B02-10 4x	 ø15x12mm
----------	----------------	--------------	--------------	---

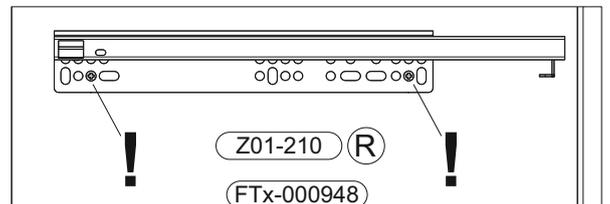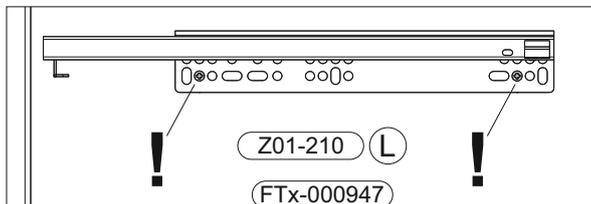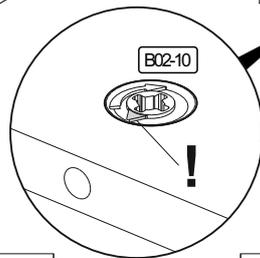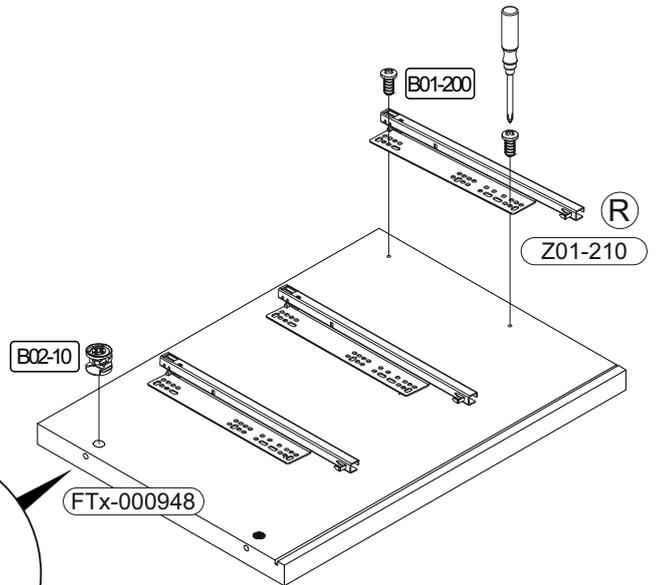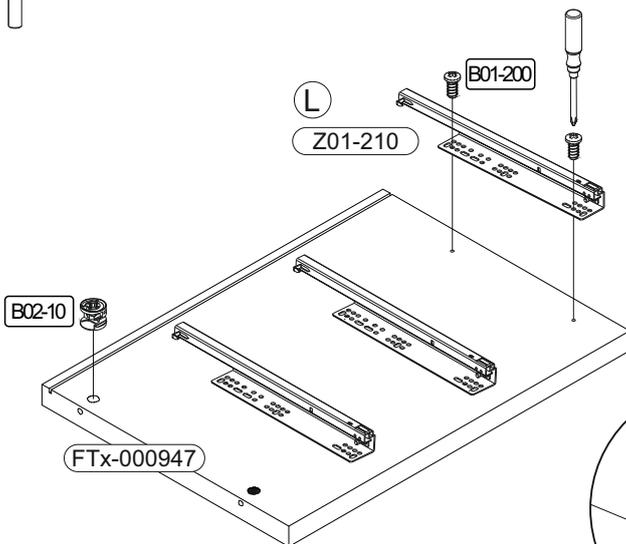

5

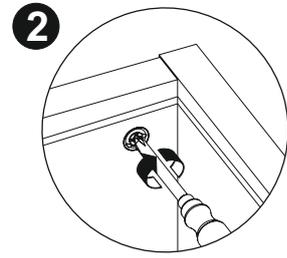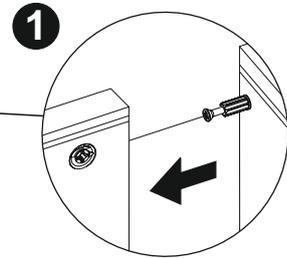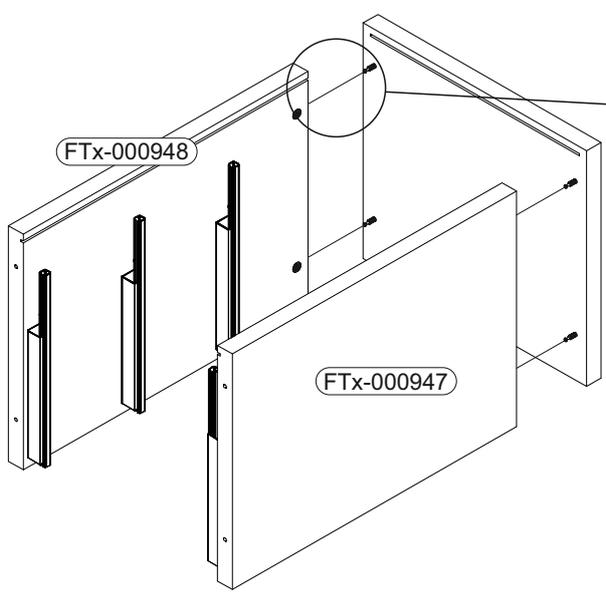


6




B01-20		B05-185		B01-90	
4x	7,0x70	4x		4x	3,5x20



1

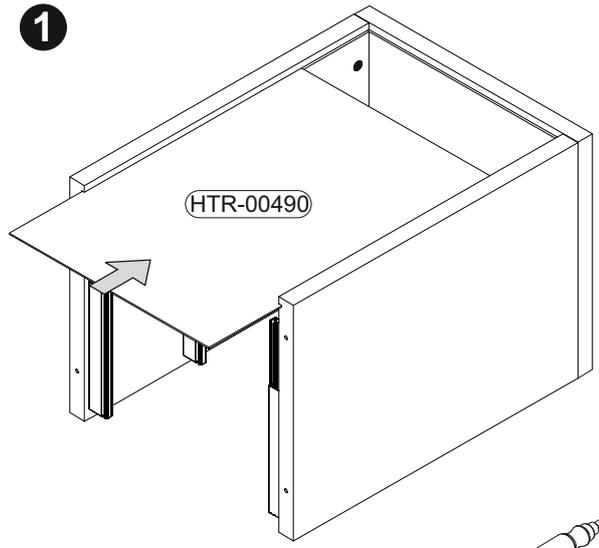

2

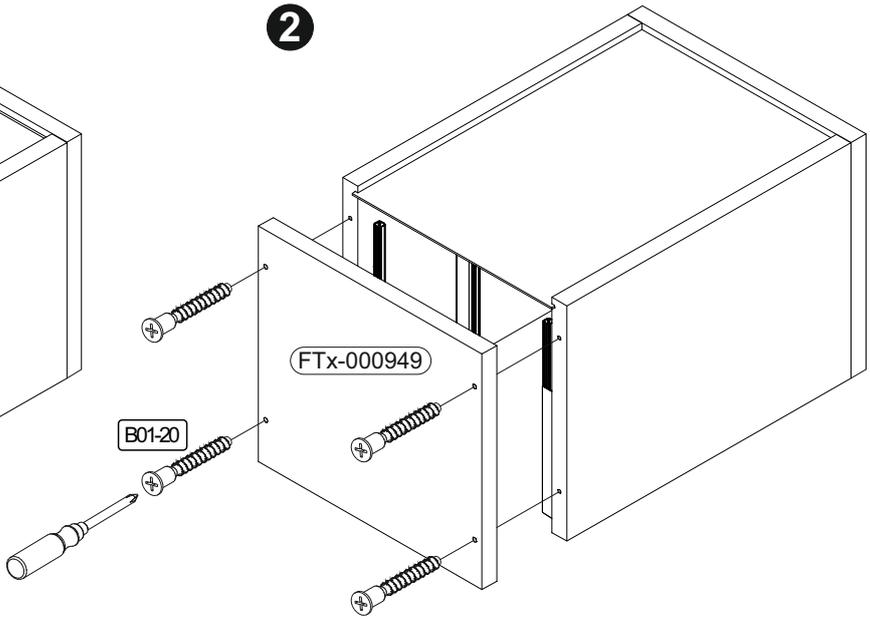



3

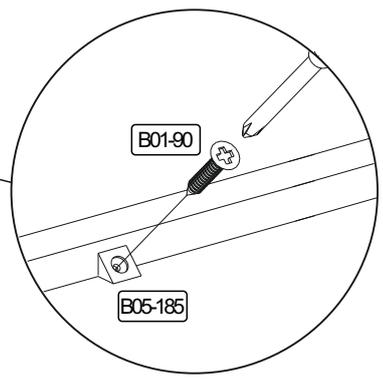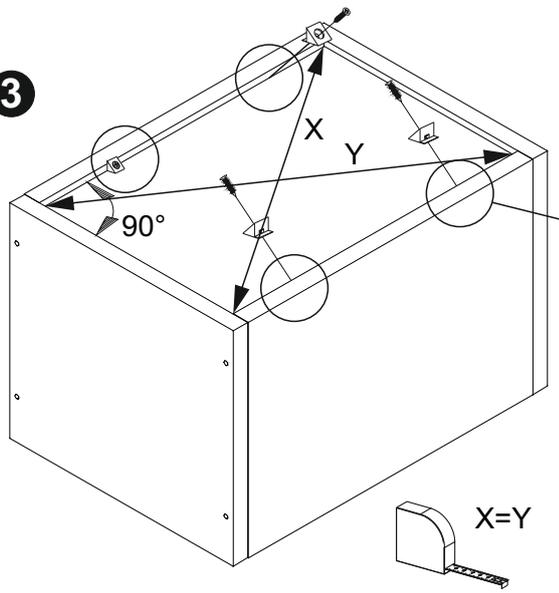

7




B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	

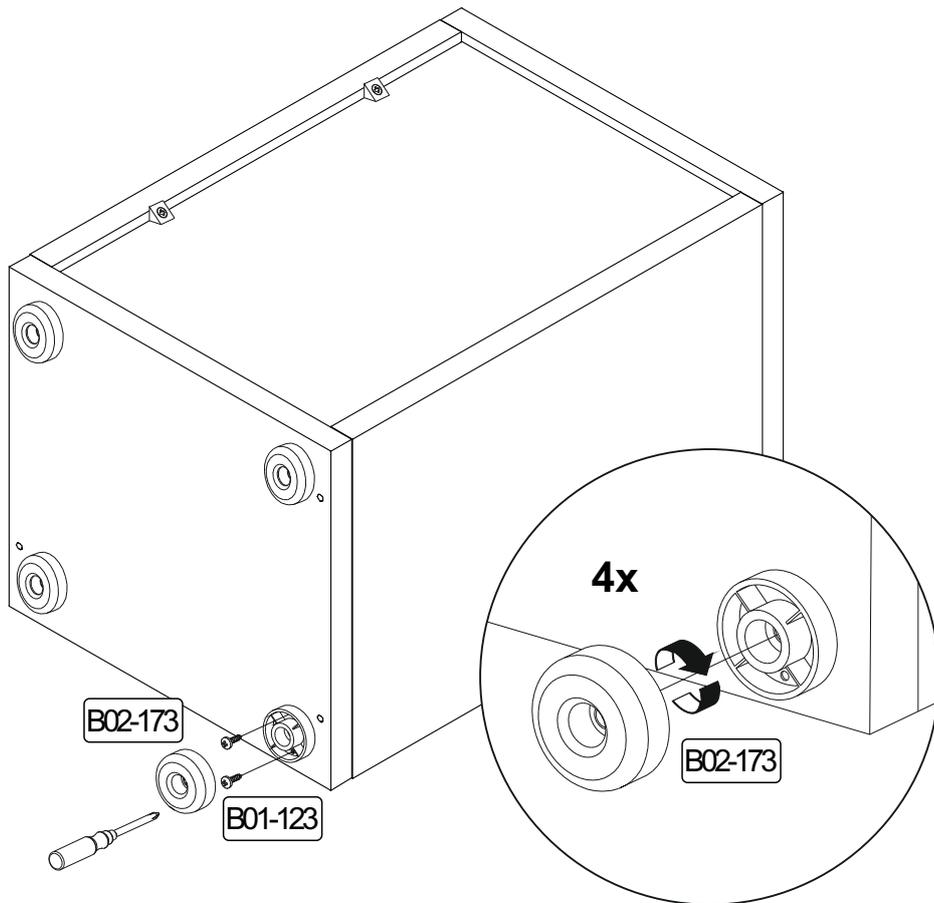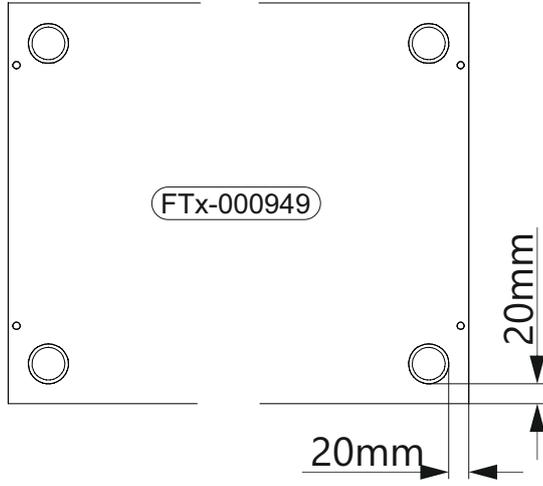

8



▶ SCAN ME

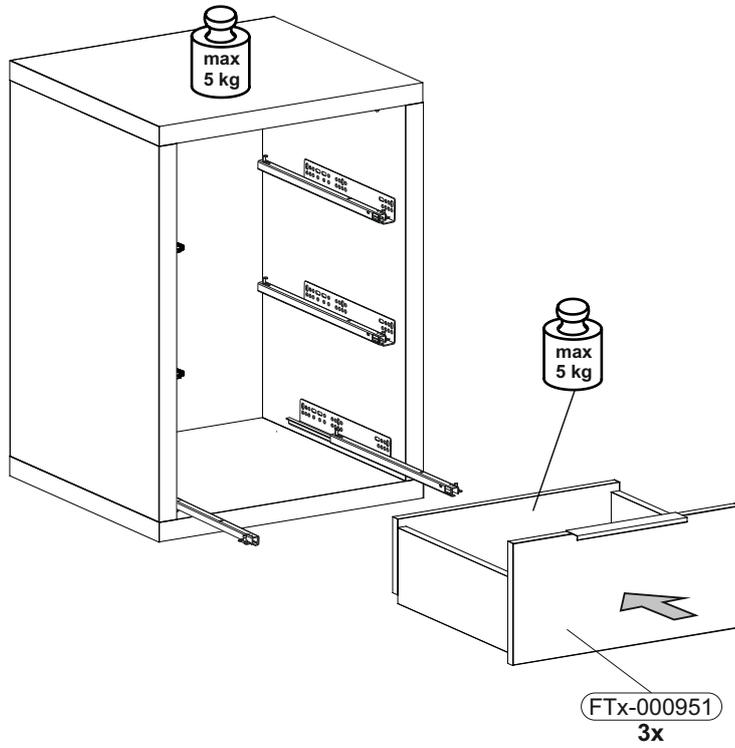

1

Z01-210 L

Z01-210 R

Die Stellräder, die der Höhenverstellung dienen nach ganz unten drehen

Pins zur Entriegelung ein Stück weit herausziehen

2

Höhenverstellung des Schubkastens

3

Nach dem Einsetzen und Einstellen der Schubkästen Pins zur Verriegelung eindrücken!