REPC-Nr.:	**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба**

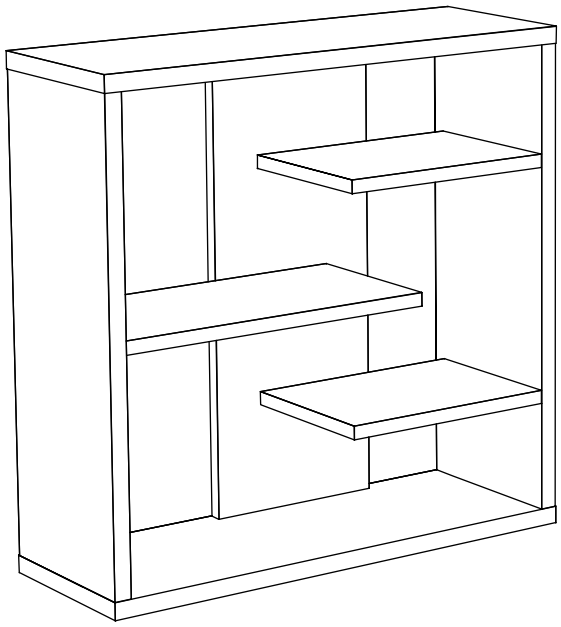

Artikel.-Nr.:

0502-RT_95

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00461

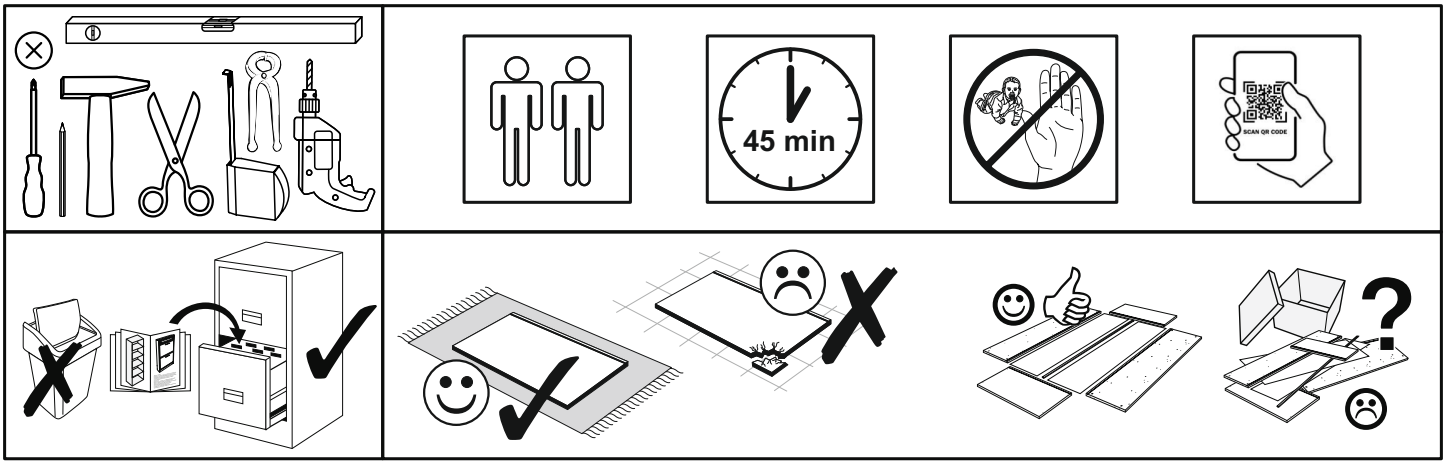

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/

BT1-00556 Colli 1/1

B02-10		B02-20		B02-104		B05-20		B08-80	
24x	ø15x12mm	24x		6x	8x40	24x		1x	

SCAN ME

BT1-00005 Colli 1/1

B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	



Colli 1/1

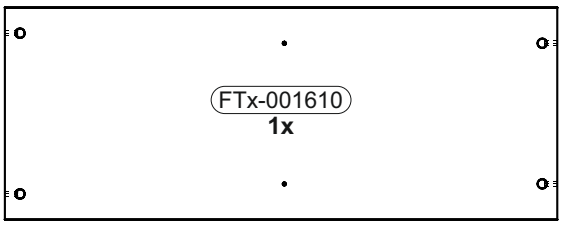

880 x 338

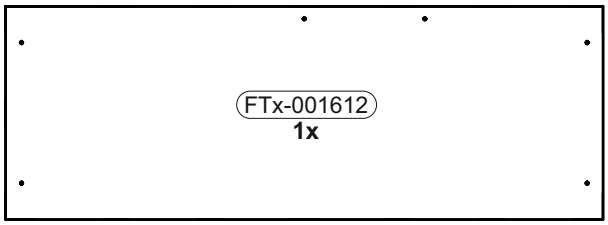

952 x 340

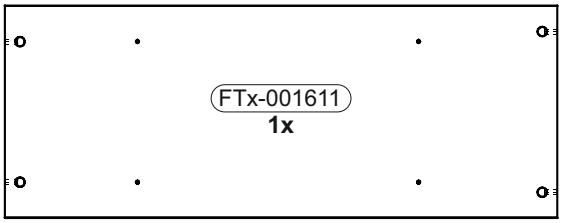

880 x 338

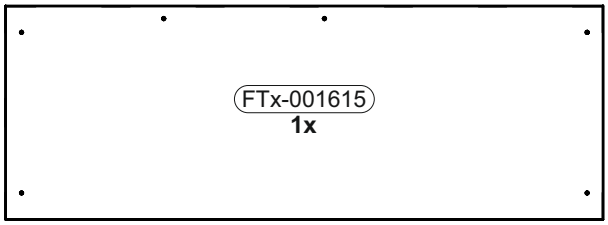

952 x 340

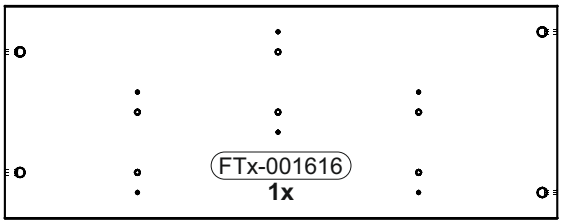

880 x 338

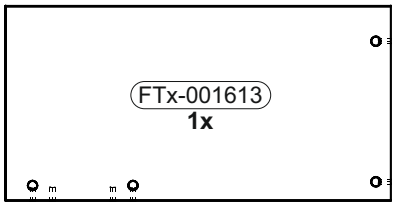

614 x 310

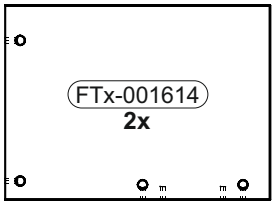

422 x 310

1

B02-104		B02-10	
6x	8x40	12x	ø15x12mm

2x

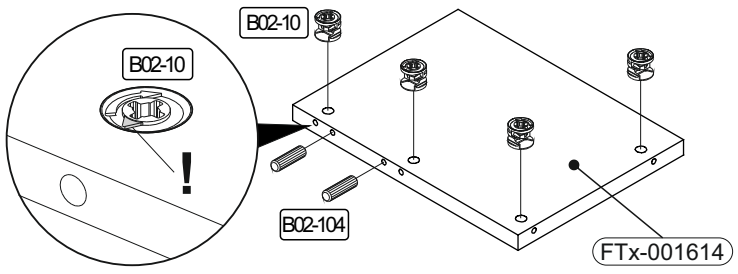

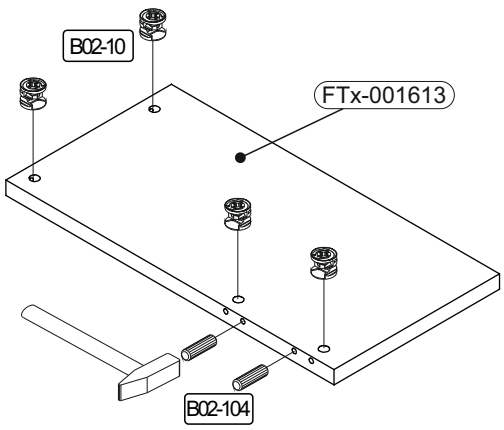

2

B02-10		B02-20	
12x	ø15x12mm	24x	

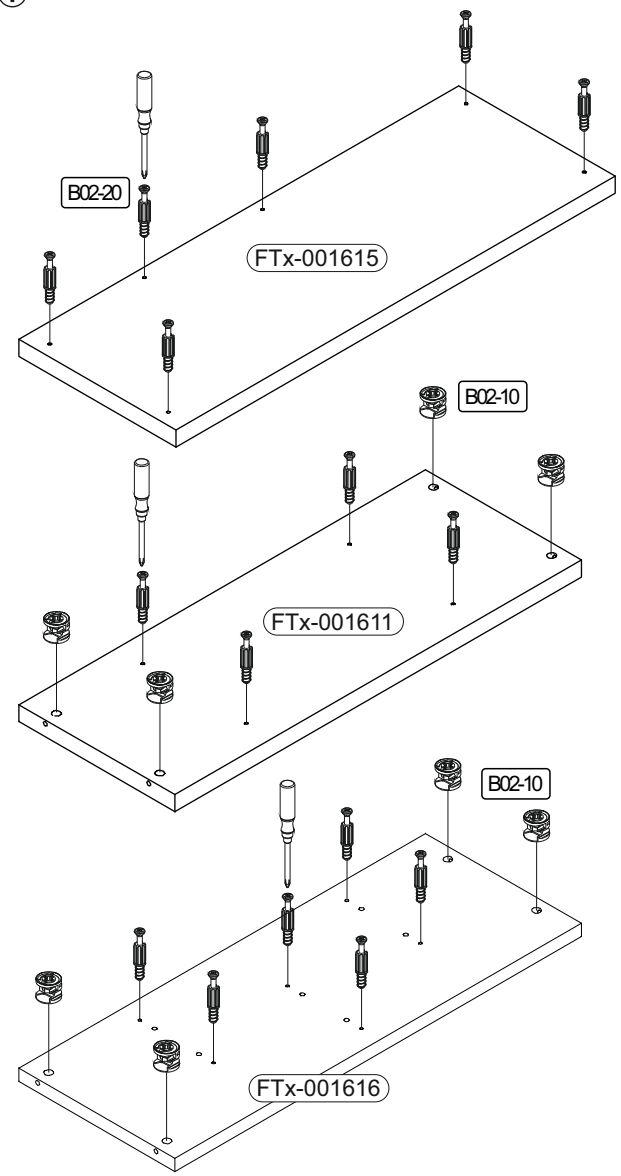

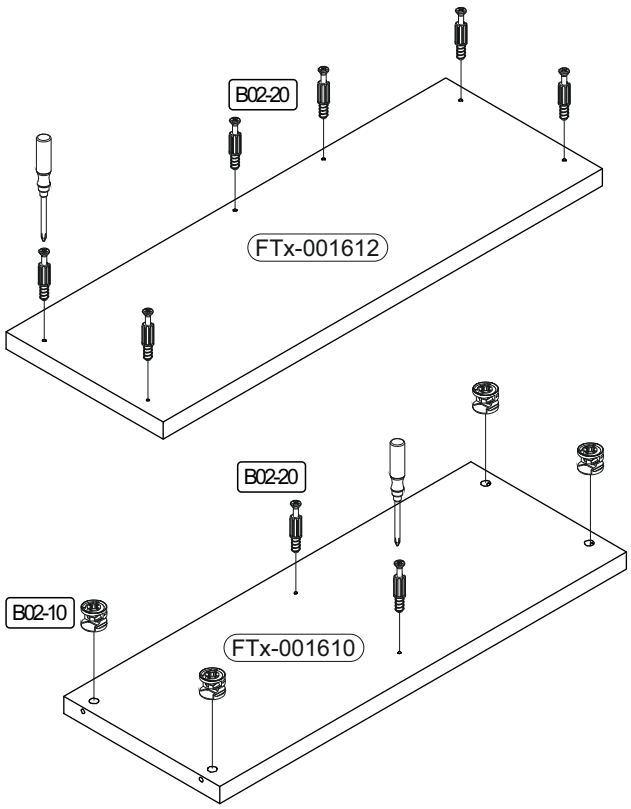

3

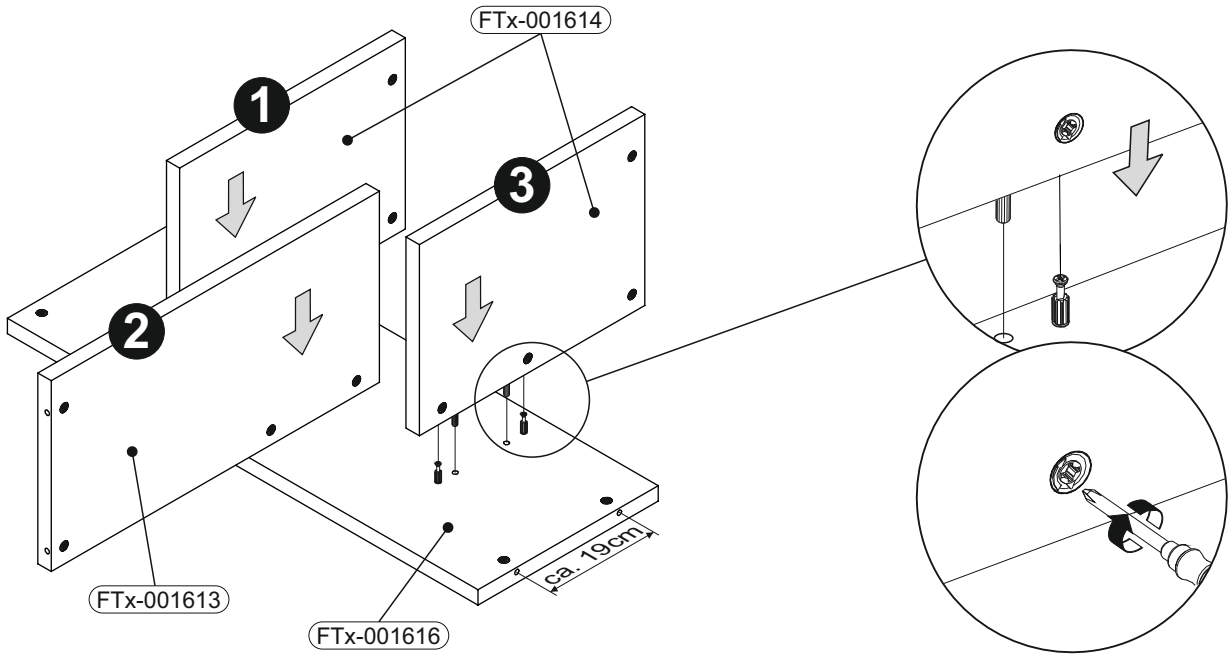

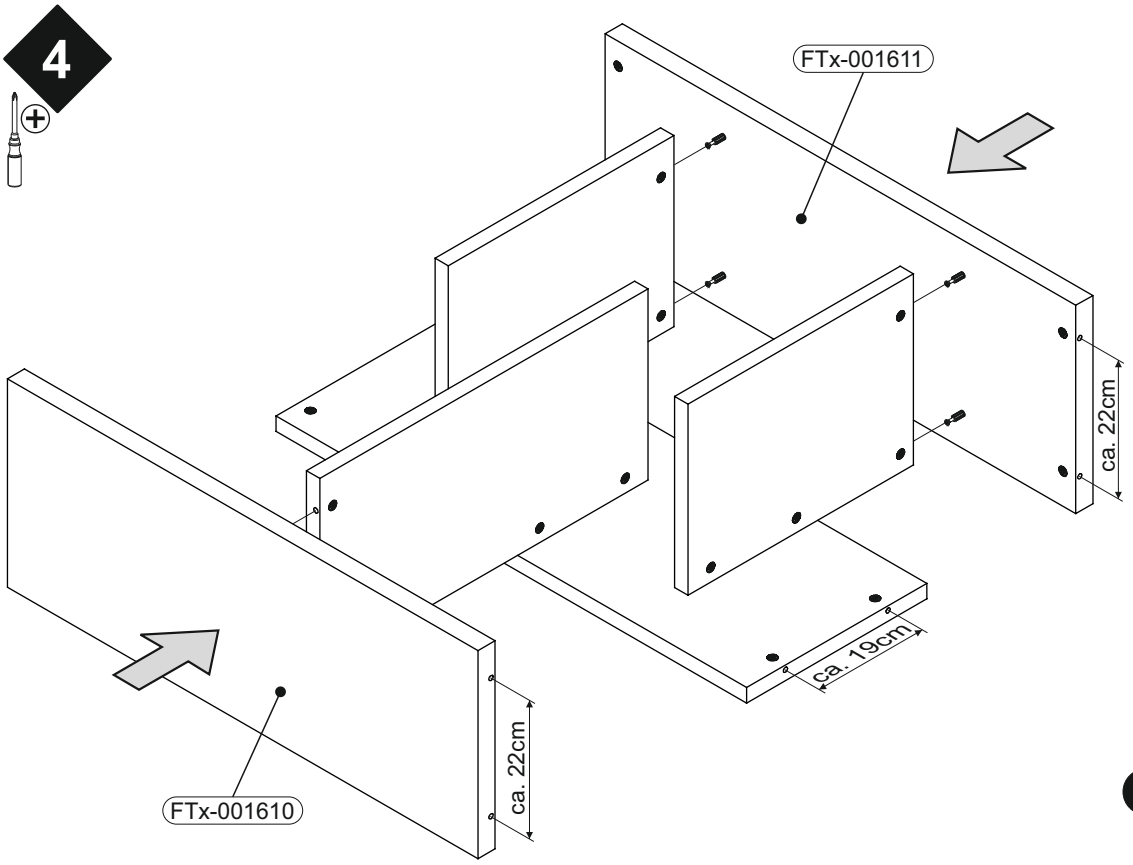
4
FTx-001611
ca. 22cm
ca. 19cm
ca. 22cm
FTx-001610

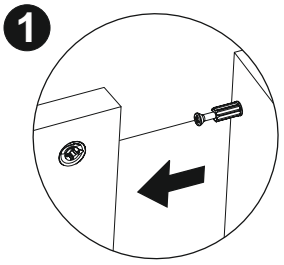
1

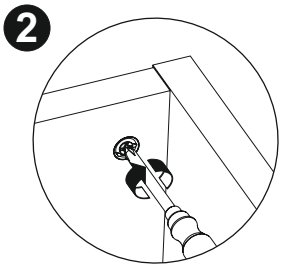
2

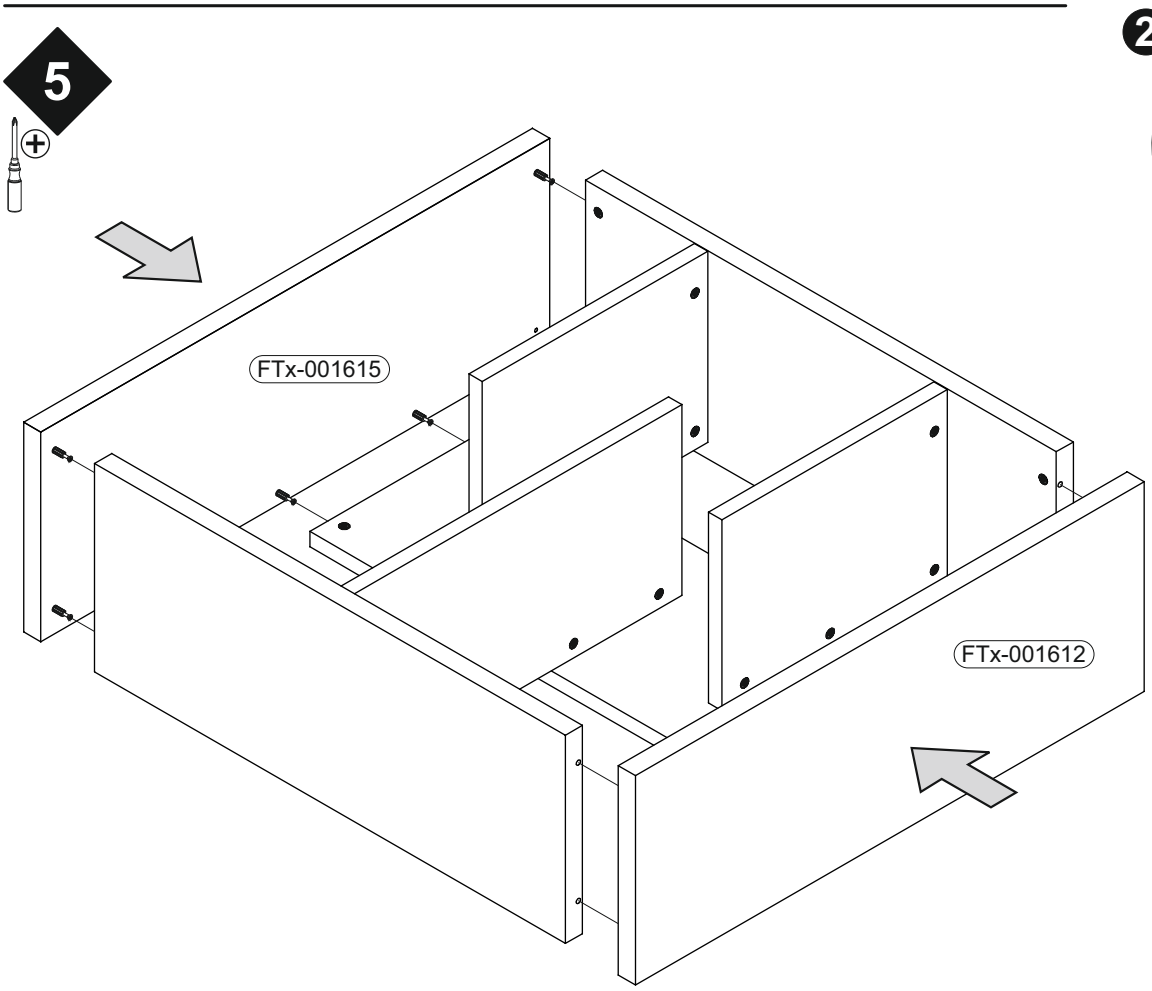
5
FTx-001615
FTx-001612

6

B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	

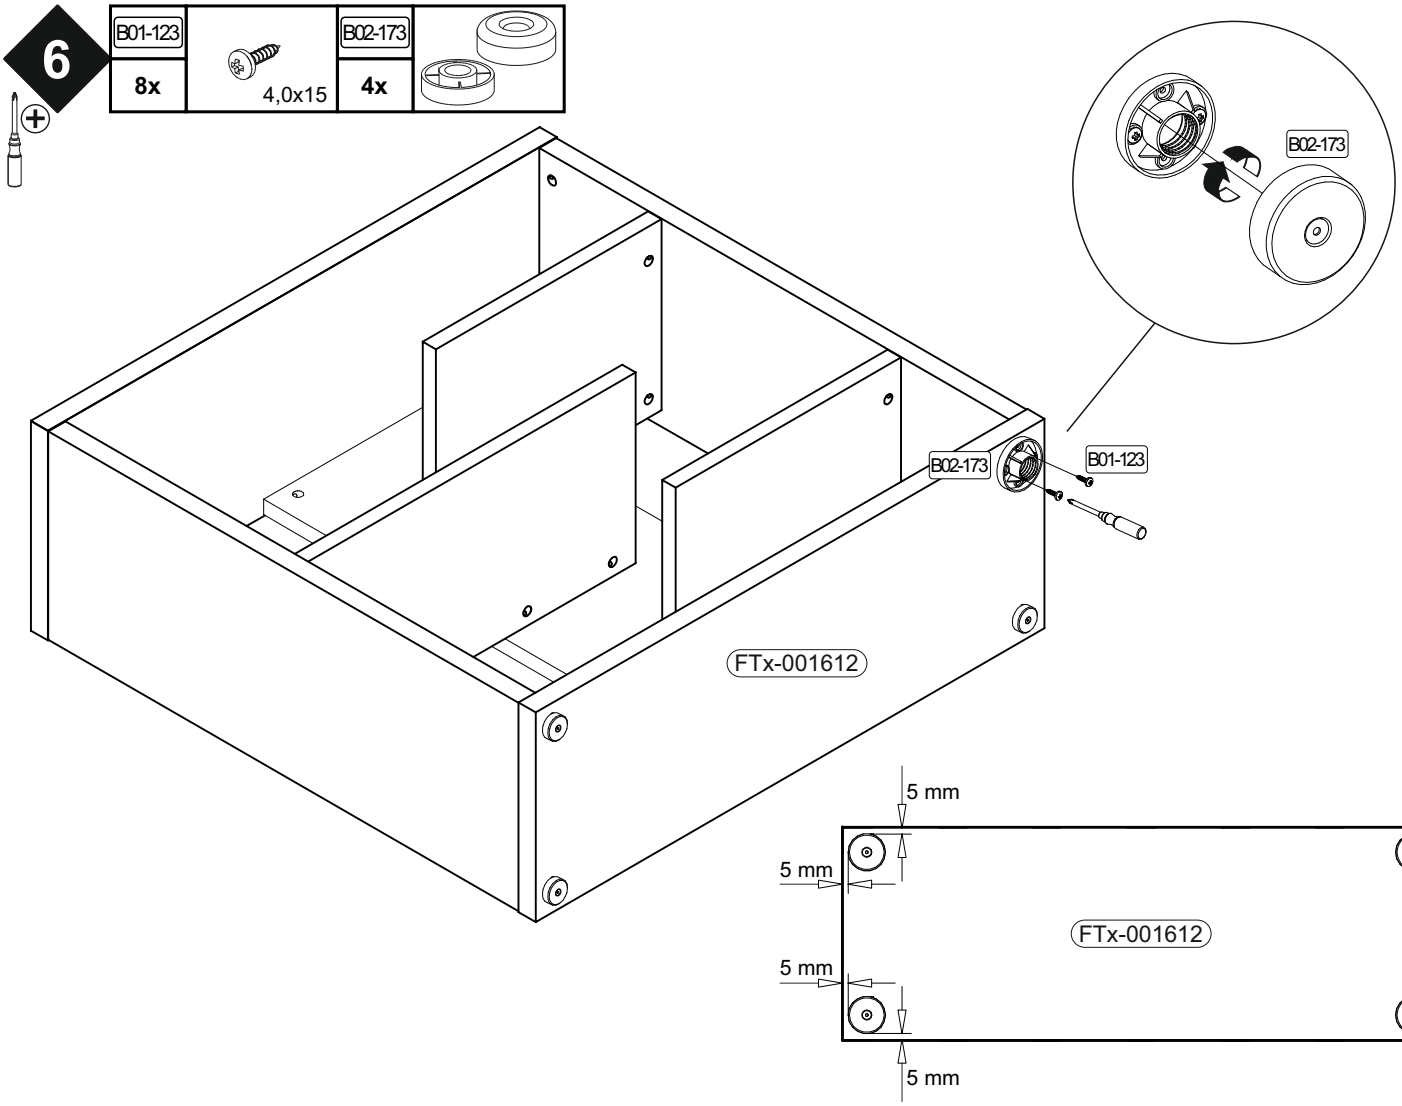

7

B05-20	
24x	

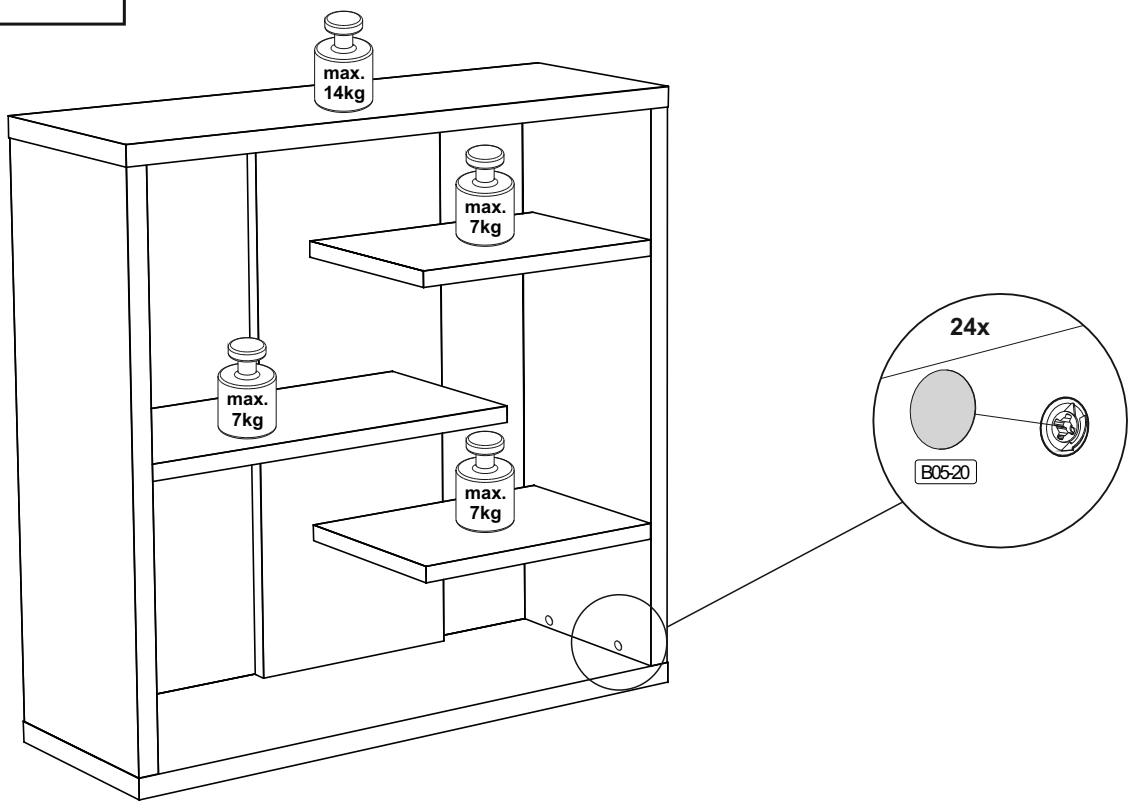

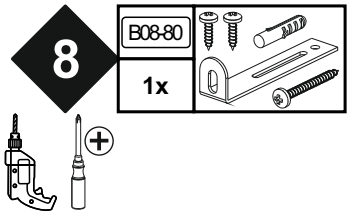

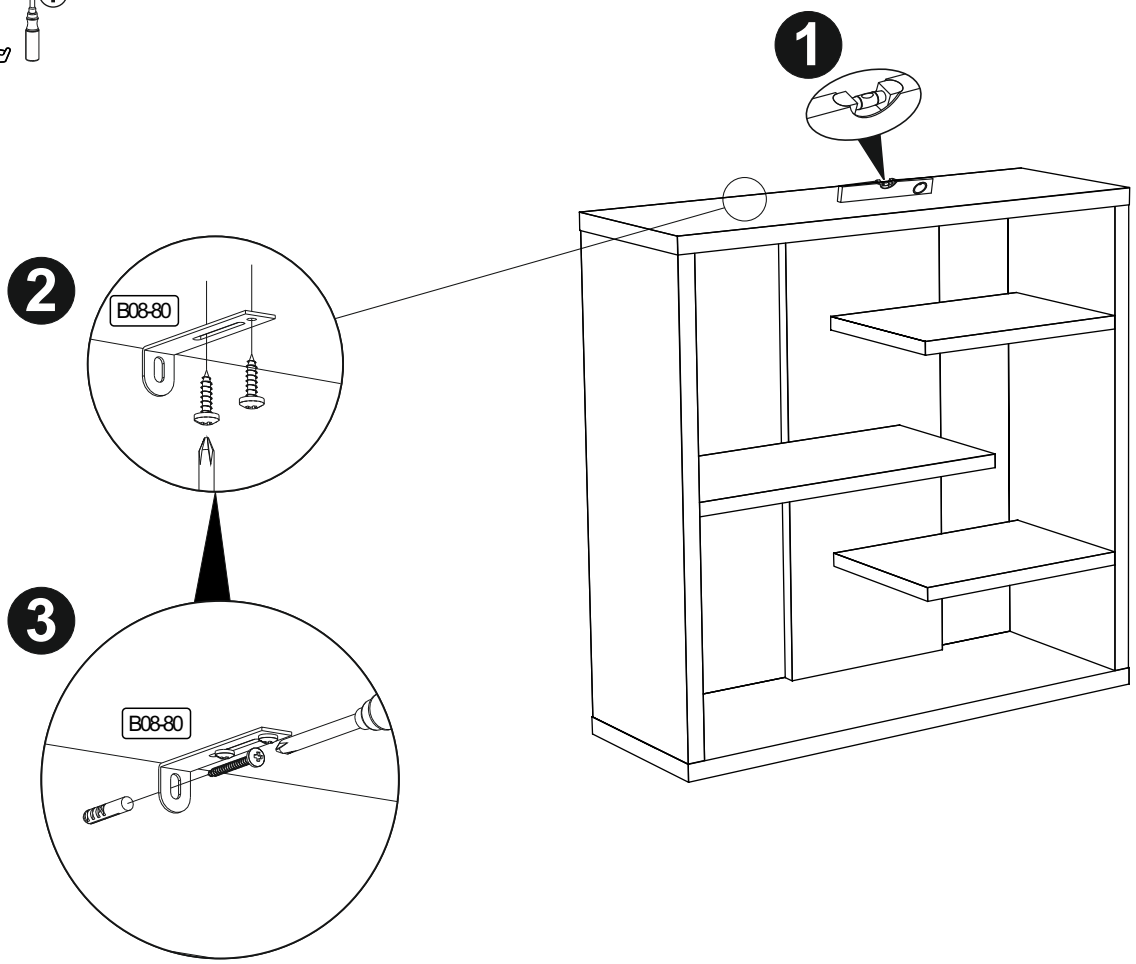

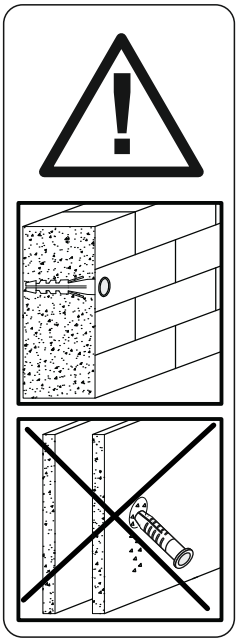

⚠ Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание ⚠	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!